

FLEXO

system elastyczny rur nierdzewnych
do uniwersalnych zastosowań

Instrukcja zakuwania rur Flexo za pomocą zestawu instalatora




1. Za pomocą dedykowanego obcinaka do rur Flexo przytnij wokół osi odpowiednią ilość elastycznej rury karbowanej, pamiętając o tym, aby dodać około 1 cm / 1 karbik rury dla zamocowania nakrętki. Regulowane ostrze powinno znajdować się pomiędzy falami.



Przed zakuciem rury PAMIĘTAJ, aby nałożyć nakrętkę na przewód Flexo (gwintem kierunku obciętego końca rury). W kolejnym kroku umieść rurę w głowicy ubijaka, tak aby w środku ubijaka znajdował się 1 karb. Następnie zamknij głowicę i przejdź do ubijania rury. Wykonaj kilka energicznych ruchów



Podczas ubijania rury utworzył się kołnierz, który należy obrobić za pomocą gratownika znajdującego się przy obcinaku do rur. W ten sposób formujemy gładki i płaski kołnierz pod uszczelkę na zakończenie przewodu.

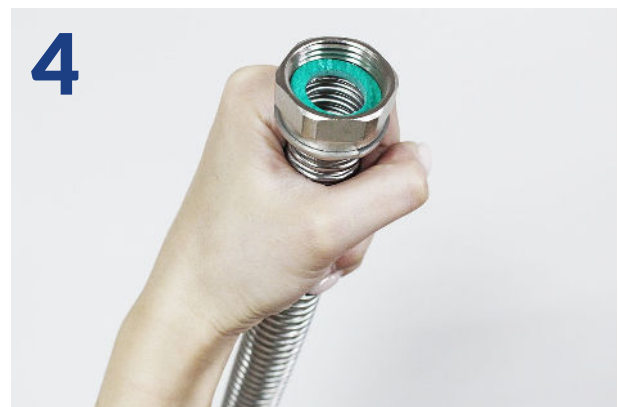

Następnie za utworzonym kołnierzem należy założyć i zaciśnąć pierścień, a następnie wsunąć do nakrętki płaską uszczelkę znajdującą się w zestawie i GOTOWE!